

Cuidado y Mantenimiento de Tablas De Bloque De Carnicero



800.242.2303
info@wibenchmfg.com
wbmfg.com



Instalación superior del bloque de carnicero

Paso 1 de Instalación

Deje que la parte superior alcance la temperatura ambiente antes de la instalación. La tabla de Bloque de Carnicero puede tardar cuarenta y ocho (48) horas en aclimatarse.

Paso 2 de Instalación

Los orificios en el marco de la base (acero, gabinete, etc.) utilizados para asegurar la parte superior al marco deben ser 3/8" más grandes que el perno o el sujetador. Pretaladre agujeros guía para tornillos sujetadores y solo apriete el sujetador ligeramente ya que la parte superior debe poder expandirse y contraerse a lo ancho, no a lo largo.

Instalación Paso 3

Si el montaje final requiere cortar la parte superior, se deben volver a sellar todas las superficies expuestas de madera sin tratar. **El poliuretano es un excelente sellador para las tapas lacadas, mientras que el aceite mineral debe usarse para las tapas con acabado de aceite*.**

¡Disfruta de los beneficios de la madera real!

Los extremos de humedad y sequedad pueden hincharse y encogerse lo suficiente como para provocar la aparición de pequeñas grietas estacionales, generalmente en los extremos de las tapas o al final de la laminación. Esta posibilidad, aunque remota, es una condición ineludible para disfrutar del carácter y la belleza de un material vivo. (La madera real con un cuadro sigue siendo más bonita que la fórmica sin uno). Las grietas rellenas con un relleno de celulosa del tinte correcto se vuelven prácticamente invisibles.

HACER

Periódicamente (una vez cada varias semanas), según el uso y las condiciones ambientales, aplique una capa gruesa de aceite mineral a la superficie de trabajo de su cubierta. Todos los productos Butcher Block con acabado de aceite deben tener un programa de mantenimiento regular y deben aceitarse en todas las superficies con un aceite mineral natural al menos una vez al mes para proteger la madera.

NO:

1. coloque las tapas Butcher Block cerca de un calor excesivo sin el aislamiento adecuado entre la fuente de calor y el borde de la tapa.
2. lave las herramientas en la superficie de trabajo de su parte superior.
3. lava tu top con detergentes fuertes de cualquier tipo.
4. corte los extremos, taladre agujeros, haga cortes o desfigure las tapas sin volver a terminar la madera expuesta sin terminar. Cualquier garantía de WB queda anulada si se modifican las tapas. (Consulte la garantía de WB para obtener detalles completos).

CUIDADO

Su tapa de carnicero de madera maciza puede verse afectada por la temperatura y la humedad del entorno circundante. Para garantizar su satisfacción y el rendimiento a largo plazo de la capota, le sugerimos lo siguiente:

Mantenimiento de superficies

Las tapas lacadas deben evitar cantidades excesivas de agua, aceite y agentes de limpieza fuertes. La parte superior debe limpiarse inmediatamente cuando la superficie haya estado expuesta a dichos excesos. Para tapas aceitadas recomendamos aceitarlas mínimo una vez al mes.

Pandeo

Una parte superior que se deforma debido a la sequedad ambiental o de calefacción estacional es una condición temporal. Esta condición se puede corregir desmontando la parte superior y dándole la vuelta (de modo que la superficie inferior quede hacia arriba) y permitiendo la equalización. La parte superior se puede volver a instalar como se montó originalmente.. Evite colocar las tapas de madera directamente al lado de fuentes de calor.

Cuidado y Mantenimiento de Tablas De Bloque De Carnicero



800.242.2303
info@wibenchmfg.com
wbmfg.com



¡Importante!

Si realiza cortes o alteraciones en su Tabla de carnicero, asegúrese de restaurar los bordes expuestos con parafina derretida y sellador de aceite o laca. Los agujeros o muescas que se hayan instalado en la parte superior de la mesa también se deben restaurar. Si no restaura estos bordes, la parte superior se agrietará debido a la sequedad. **NOTA:** La madera es un producto natural susceptible a sufrir marcas debido al uso diario, incluida la presión de herramientas y utensilios de escritura. Si bien esto agrega carácter a la superficie de trabajo, algunos pueden encontrar que este tipo de superficie de trabajo no es el mejor para su aplicación específica. Debido a las propiedades naturales de la madera dura, se recomienda renovar la superficie de trabajo periódicamente.

*Las tapas Tabla de carnicero aceitadas tienen la misma garantía que las tapas Tabla de carnicero lacadas.

Limpieza de la parte superior de su bloque de carnicero

Esta tapa está hecha de madera secada al horno y secada hasta un contenido de humedad del 6%, lo que la hace muy susceptible al agua y la humedad. Cuando limpie esta parte superior, le pedimos que siga muy de cerca las siguientes instrucciones.

Paso 1

Primero raspe con un raspador de acero cualquier materia extraña que pueda haberse adherido a las superficies.

Paso 2

Cepille o raspe todas las partículas sueltas de las superficies.

Paso 3

Tome un paño de cocina y sumérjalo en agua tibia jabonosa o con DETERGENTE MUY SUAVE y lave la parte superior como cualquier otra superficie de madera.

Paso 4

Lave el paño de cocina con agua limpia y tibia, escúrralo y vuelva a cubrir la superficie.

Paso 5

TOME UN PAÑO SECO Y REPASE TODAS LAS SUPERFICIES PARA QUE SE SEQUEN COMPLETAMENTE.

Paso 6

Se recomienda una aplicación ocasional de aceite mineral. Aplique al menos una vez al mes o con mayor frecuencia con una capa gruesa cuando la parte superior de Butcher Block parezca estar seca.


Si se utiliza cualquier método que no sea el descrito anteriormente para limpiar esta parte superior, se pueden producir daños muy graves. No se expresa ni implica ninguna garantía de ningún tipo, excepto en lo que respecta al material y la mano de obra.

Advertencia: No monte ninguna parte superior de Butcher Block directamente sobre un sustrato sólido. Se requeriría un espaciador de 1/16" con esta aplicación para evitar la delaminación, el agrietamiento o la deformación.

Cuidado y Mantenimiento de Tablas De Bloque De Carnicero



800.242.2303
info@wibenchmfg.com
wbmfg.com

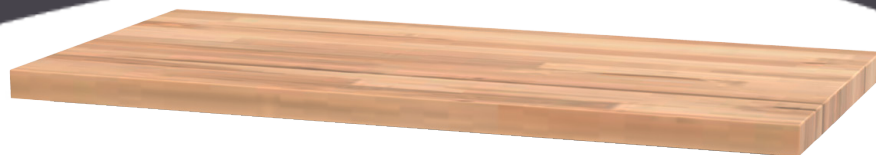

Cómo mantener la parte superior de su bloque de carnicero

Problema	Descripción	Causa	Reparar
Finalizar cheques	Separación de las juntas a lo largo del extremo de la parte superior o bloque	Sequedad excesiva, no engrasado con suficiente frecuencia	Derrita una mezcla de 1 a 4 de parafina y aceite mineral y llene todas las casillas. Asegúrese de que la parafina selle bien el cheque. Continúe engrasando.
Divisiones	Separación de la junta a lo largo de toda la parte superior	Sequedad excesiva	Proceda como se indicó anteriormente para sellar la división. Si la condición continúa durante un período de tiempo prolongado, comuníquese con su distribuidor.
Batidos de viento	Pequeña porción de grano de madera que se levanta de la mesa	Separación de granos, sequedad excesiva	Parte superior limpia y seca. Aplique una pequeña porción de pegamento blanco a la hoja de papel. Deslice papel debajo del batido y retírelo, dejando un poco de pegamento para que se adhiera. Coloque un peso pesado en el área durante la noche y deje secar. Remove any excess glue using light sandpaper or fine steel wool. ¡TRABAJA SOLO CON EL GRANO, NO CONTRA ELLO!
Alabeo	Cupping superior o reverencia	Desequilibrio del contenido de humedad entre las superficies superior e inferior, es decir: Aceitar solo una superficie.	Aplique aceite generosamente al lado cóncavo o laca. Si no se corrige dentro de 2 semanas, coloque cinta plástica (es decir, revestimientos de plástico, envoltura de limpieza en seco, etc.) hacia el lado convexo y aplique aceite/laca al reverso. La parte superior puede ajustarse a la nueva humedad y corregirse por sí misma.
Expansión Ferroviaria	Un riel elevado por encima del equilibrio de la parte superior	Riel elevado que se expande a un ritmo más rápido que otros	Continúe engrasando según las instrucciones para el mantenimiento regular. La parte superior se ajustará a la nueva humedad y se corregirá sola.
Manchas	Manchas de agua, manchas de comida, etc.	Permitir que la comida permanezca sobre la mesa demasiado tiempo, necesita parafina o cera	Use papel de lija ligero de lana de acero fina sobre la mancha. Continúe con el mantenimiento periódico. La mancha se disipará en la veta de la madera.
Daño	Muestras, gubias, abolladuras, etc	Ambiente externo	Si la parte superior está engrasada, simplemente lije y vuelva a engrasar. Si la parte superior está lacada, lije ligeramente y vuelva a terminar con laca u otro acabado compatible (consulte a una tienda local de acabados).
Rayas Minerales	Rayas oscuras En el bosque	Decoloración natural de la madera debido a depósitos minerales en el árbol.	No necesita reparación: ¡añade a la individualidad de su Tabla de carnicero!